情報を利用する

FM VICS情報やビーコンVICS情報など、さまざまな交通情報を受信してドライブに役立てられます。車のメンテナンス情報や本体情報(Ver.情報)、ETC履歴の情報などもご活用ください。

情報メニュー画面を表示する92	ETCのセットアップ情報を表示する
VICS情報を利用する93	100
FM VICS情報を利用する 93	ETC料金を割り勘にする 10(
VICS情報/一般情報が取得できないときは	ETCの設定をする 102
93	エコロジー運転診断をする 103
VICS情報画面の見かた 94	エコロジー運転診断の設定をする 103
FM VICS情報の更新に伴う表示変更 … 95	表示されるエコロジー運転診断について
FM VICS情報を見る96	103
ビーコンVICS情報を利用する 97	エコロジー運転診断画面の見かた 104
ビーコン情報受信時のご注意 97	エコロジー運転診断のデータを
ビーコンVICS情報を見る 98	リセットするには 104
ETC情報を見る99	スコアアップのポイント 105
ETC情報とは 99	その他の情報を利用する 100
ETC情報の画面表示 99	ラジオの交通情報を受信する 100
予告案内/警告表示/料金案内 99	GPSから現在地の情報を取得する 106
予告案内99	本機の情報(確認コード)を見る 106
警告表示99	メンテナンス情報を利用する 107
料金案内100	お知らせ設定をする
最新の利用履歴を読み上げる 100	お知らせメッセージを確認する 108
ETC情報の履歴を見る 100	販売店情報を登録する 108

情報メニュー画面を表示する

情報メニュー画面では、VICS情報やビーコンVICS情報を受信して、交通情報などを見ることができます。また、車のメンテナンスに関する情報や本機の情報、ETC履歴などの情報を見ることもできます。



情報メニュー画面



※走行中は選択できる項目が限定されます。

VICS情報を利用する

FM VICS情報を利用する

VICS (Vehicle Information and Communication System) とは、日本道路交通情報センターからの情報をもとにした道路情報サービスです。


本機は、内蔵のFM多重受信機でFM文字多重放送を受信し、広域の交通情報を表示します。渋滞情報、所要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新されます。

お願い

・表示されるFM VICS情報は、あくまでも参考です。実際の交通規制や道路状況を確認してください。

VICS情報/一般情報が取得できないときは

VICS情報/一般情報は、音声放送と比べて受信できる距離が半減するため、電波が強くなければ受信できません。受信可能範囲であっても、山、ビルなどの障害物によって電波がさえぎられ、受信できない場合もあります。また、すべてのFMラジオ放送局でVICS情報、一般情報を放送しているわけではないので、放送状況を確認してください。

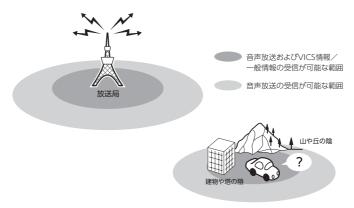


VICS情報画面の見かた

VICS情報が表示された画面は以下のようになります。

画面に表示されるアイコンや渋滞情報を示す線は、「交通情報・VICSの設定」(P.228)で表示/非表示を設定できます。

また、ルート上に渋滞・規制情報が存在する場合は、それぞれについて音声案内を行います。

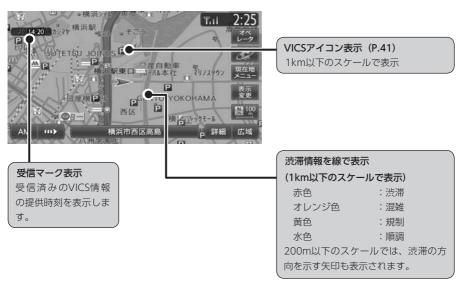

地図をスクロールしてカーソルをVICS情報のランドマークに合わせると、VICSアイコン情報が表示されます。VICSアイコン情報は、「スクロール地点情報表示」(P.236)で表示/非表示を設定できます。



♠ 警告

安全のため、運転者は走行中に操作しない 前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。

FM VICS情報の更新に伴う表示変更

ナビゲーションおよび地図ソフトを購入して3年ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示されない場所が出る場合が次第に増えます。この現象が起きるのは、レベル3の地図情報のみで、レベル1の文字情報・レベル2の図形情報では従来どおり表示されます。

この現象の原因は、VICSセンターの採用する VICSリンク (主要交差点ごとに道路を区切った 単位) というデータ方式にあります。道路の新 設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化 する場合は、適宜VICSリンクの追加や変更が行われます。そのため、新しいVICSリンクによって提供された情報は、変更前のVICSリンクでは表示されなくなります。ただし、情報提供サービス維持のため、変更後の3年間は、IBVICSリンクにも従来どおりの情報を提供する仕組みになっています。

VICSリンクは毎年更新されますので、できるだけ新しい地図のご利用をおすすめいたします。現在お使いのナビゲーションまたは地図ソフトの対応などにつきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。また詳しくは、VICSセンターへお問い合わせください。(P.310)

VICS情報の概要は以下のとおりです。

VICS情報提供時間:

FM多重、VICS光・電波ビーコンともに24時間提供。(メンテナンスなどで、情報提供を休止する場合があります)

情報の種類:

渋滞情報:渋滞区間を表示

所要時間情報:主要地点間の現在の所要時間

を表示

交通障害情報:事故、故障車、路上障害物、工事、 作業などについて通知

交通規制情報:通行止め、速度規制、車線規制などの臨時規制とその原因について通知 駐車場情報:駐車場、SA/PAの満車・空車情

報について通知

情報画面の種類:

文字情報(レベル1)(発信していない地域もあります) 図形情報(レベル2)

地図情報 (レベル3)

FM VICS情報を見る

ここでは、図形情報で渋滞情報を表示させる手順を例として、NHK-FM受信時の操作を説明します。



2 見たい情報を選択



図形情報:

渋滞情報を図形表示で確認します。

文字情報:

渋滞情報などを表示します。

※地域によっては、情報が発信されない場合があります。

所要時間:

各地への所要時間を見ます。

緊急情報:

FM VICS情報から受信した緊急情報を見ます。

3 見たい項目の番号を選択

FM VICS情報が表示されます。



- 民放のFM文字多重放送を見るには、ラジオ 画面の設定メニューから操作してください。 (P.158)
- ・地図の大きさを詳細に変えているときは、 各FM VICS情報が表示されない場合があります。
- FM VICS情報が更新されていない場合は、 更新前に受信した情報が表示されます。
- エンジンスイッチを切っても、VICS情報は 保持されます。
- FM多重放送の受信地域を変更することもできます。(P.228)


ビーコンVICS情報を利用する

別売のビーコンキット接続時に受信できる情報です。ビーコンキットから受信した最新の簡易図形情報や 災害発生時の緊急情報は、自動的に表示され、しばらくすると消えます。また、音声でもお知らせします。 緊急情報が消えた後に、再度最新VICS情報を表示させるには、手動で表示させます。 (P.98) ビーコンVICS情報は、車の走行状態や状況により、受信できなかったり、誤受信することがあります。


ビーコン情報受信時のご注意

■ 一般道路走行中には

 高速道路と交差する道路や、近くを並行して 走る道路などでは、高速道路のVICS情報を受 信することがあります。

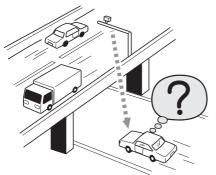


- 道路に設置されているVICS光・電波ビーコン 発信機との間に大型車両などがいる場合には、 VICS情報を受信できないことがあります。
- VICS光・電波ビーコン受信状況により、VICS 情報が受信しにくかったり、対向車線のVICS 情報を受信することがあります。

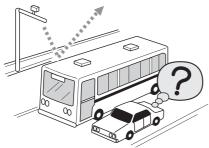

■ 高速道路走行中には

- ・ トンネル内や幅の広い道路では、VICS情報を 受信できないことがあります。
- 道路に設置されているVICS光・電波ビーコン 発信機との間に大型車両などがいる場合には、 VICS情報を受信できないことがあります。
- ・ 豪雪や豪雨時などには、VICS情報を受信しに くいことがあります。



■ VICS光・電波ビーコンアンテナ (別売) の取り扱いについて


別売のVICS光・電波ビーコンアンテナの表面に、シールなどを貼らないでください。

ビーコンVICS情報を見る

ここでは、ビーコンVICS情報の図形情報を見る 方法を例として説明します。

1 メニュー ▶ 情報 ▶ ビーコン情報

2 見たい情報を選択



図形情報:

渋滞情報を図形表示で確認します。

文字情報:

渋滞情報などを表示します。

所要時間:

各地への所要時間を見ます。

緊急、注意警戒情報:

ビーコン情報から受信した緊急情報/注 意警戒情報を見ます。

3 見たい項目の番号を選択

ビーコンVICS情報が表示されます。



- ・図形情報などを受信すると、自動的に割り 込み表示されます。この設定は変更するこ とができます。(P.228)
- エンジンスイッチを切っても、ビーコン VICS情報は保持されます。

ETC情報を見る

ETC情報とは

ETC情報とは、別売のETCユニットを接続すると表示される、ETCの料金情報や予告案内、警告情報です。料金所ゲートを通過するときに、ETC情報を受信し、画面表示と音声で案内されます。

MEMO

- ・本操作を行うには、ETCユニットにETC カードがセットされている必要があります。 ETCユニットについて詳しくは、ETCユニット付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・走行中は、操作できる項目が限定されます。
- ETCの車載器管理番号などを表示させることもできます。(P.100)

ETC情報の画面表示

ETCユニットからの料金情報を受信すると、料金案内が表示されます。表示内容はナビゲーション画面、オーディオ画面とも同様です。



新 料金: 700円

<u>予告案</u>内/警告表示/料金案内

ETCユニットが予告案内、警告情報、料金案内を受信すると、以下の内容が表示されます。

予告案内

料金所に予告アンテナ/ETCカード未挿入お知らせアンテナが設置されている場合のみ表示されます。

- 「ETCがご利用できません」
- 「ETCがご利用可能です」
- 「ETCカードの挿入不良です」

警告表示

• 「挿入されたカードがETCカードであるか確認 できませんでした。カードを確認して再度挿 入してください」

ETCカードの挿入方向が正しくないとき、また はカードがETCカードでないときに表示されま す。

• 「ETCカードのデータが読み出せませんでした」

ETCカード内に記録されているデータが読み出せなかったときに表示されます。

- 「ETC車載機が故障しています」
- 「ETCに異常が検出されました」

ETCユニットの故障や異常検出時に表示されます。

- 「ETCがご利用できません。 停車してください」
- 「料金所とのデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください」

料金所からの停車指示やデータ処理エラーにより、ゲートを通過できないときに表示されます。

•「ETCカードを挿入してください」

ETCカードの入れ忘れ警告をONに設定した場合 (P.102)、本機起動時に表示されます。またETCカード未挿入で「履歴」「最新利用日履歴」「精算」をタッチしたときにも表示されます。

「ETCユニットがセットアップできていません」

ETCユニット本体がセットアップされていない ときに表示されます。

• [ETCユニットのセットアップは行われません でした。カードを確認して下さい]

ETCユニットのセットアップが正常に行われなかったときに表示されます。

「ETCカードの有効期限が切れています。ETC カードを確認してください」

ETCカードの有効期限が切れているとき、起動時とETCカード挿入時に表示されます。

• 「ETCカードの有効期限は今月末です。ETC カードを確認してください」

ETCカードの有効期限切れ1ヶ月前から、起動時とETCカード挿入時に表示されます。

•「ETCカードを認証しました」

ETCカードの有効期限が1ヶ月以上あるときに、 起動時とETCカード挿入時に表示されます。

料金案内

ETCゲート通過時に料金の支払いがあった場合、または料金の払い戻しがあった場合に、以下の内容が表示されます。

「料金:xxxxxx円」(料金の支払い)「料金:-xxxxx円」(料金の払い戻し)

最新の利用履歴を読み上げる

1 メニュー **)** (情報) **)** (ETC情報)

2 最新利用履歴の読上げ

最後に課金されたETCの金額が音声で案内 されます。

ETC情報の履歴を見る

1 (メニュー) ▶ (情報) ▶ (ETC情報)

2 履歴 または 最新利用日履歴 ETC情報が表示されます。

MEMO -

- ・ETC情報の履歴は、ETCカードが差し込まれている場合に、新しい利用履歴から最大100件分を確認できます。
- ・最新利用日履歴を選択した場合は、最新日 に利用した分だけ表示されます。
- ・履歴読み出しのカード排出などで、履歴の 読み出しがエラーになると、「すべての情報 を取得できませんでした。一部の情報が表 示できません」と表示されます。
- 一度も使用したことのない新しいカードの 場合は、「情報がありません」と表示されます。

ETCのセットアップ情報を表示する

ETCのセットアップ情報を表示させることができます。

1 メニュー ▶ (情報) ▶ (ETC情報)

2 セットアップ情報

ETCの車載器管理番号、型式登録番号、車載器型式が表示されます。

ETC料金を割り勘にする

ETC情報の履歴の中から履歴を指定して、希望の人数で割った金額を算出できます。また、駐車料金などの調整金額を含めて算出することもできます。

1 メニュー ▶ 情報 ▶ ETC情報

2 精算

3 精算したい履歴を選択 ▶ 決定



- 日+ をタッチするごとに1日分ずつ の履歴が選択されます。
- 日- をタッチするごとに選択した履歴を1円分ずつ解除します。



1人あたりの支払い金額が表示されます。

5 ETC以外にかかった料金がある場合は、駐車料金などを入力

6 金額を入力 ▶ 決定

1人あたりの支払い金額が表示されます。

- ・ETC履歴のICランプ情報が不明の場合、または料金所が新規追加され情報が不足している場合は、「情報なし」と表示されます。
- ・計算可能な金額は100万円未満です。100万円以上になると「料金計算の範囲を超えています」と表示されます。

ETCの設定をする

別売のETCユニット接続時の設定です。

1 メニュー ▶ 情報 ▶ ETC情報

2 ETC設定



※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定の内容	設定値	参照ページ
音声ガイド	本機からの音声ガイドを出力させるかどう かを選択する	ON*/OFF	_
カード入れ忘れ警告	ETCカードを入れ忘れたときに警告させる かどうかを選択する	ON*/OFF	
アイコン表示	地図上にETCアイコンの情報を表示させる かどうかを選択する	ON*/ OFF	_
カード有効期限切れ 警告	ETCカード挿入時にカードの有効期限を チェックし、有効期限が近づいている場合 と期限切れの場合に、画面表示と音声で通 知させるかどうかを選択する	ON*/ OFF	_

MEMO

・ETCユニットが「有効期限通知機能」に対応していないモデルでは、ETCカードの有効期限に関する 警告は表示されません。

エコロジー運転診断をする

エコロジー運転診断では、車両の走行を「発進」、「巡航」、「滅・」に分けて、それぞれの走行シーンごとに、 エコロジー運転がどれだけできているかを「エコ運転度」や「エコスコア」などで表示します。

注意

・エコロジー運転診断を参考にする場合は、モニターを注視せず、安全に十分注意して走行してください。

MEMO

- •「エコ運転度」や「エコスコア」は、車の速度や加速度などから計算されます。
- ・急な坂道などの走行環境により、「エコ運転度」「エコスコア」が低く計算される場合がありますので、 ご了承ください。
- ・以下の場合、「エコ運転度」「エコスコア」は表示されません。

「交差点拡大図」(P.87)

「交差点リストモード (一般道路) | (P.34)

「ピクチャービューモード」(P.36)

エコロジー運転診断の設定をする

1 メニュー **)** エコ運転診断

2 □表示設定



ONのときにエコロジー運転診断情報が表示されるようになります。

表示されるエコロジー運転診断について

エコロジー運転診断の「エコ表示設定」をONにすると、エコロジー運転診断をもとにどれだけエコロジー運転を実践できているかがわかる「エコ運転度」と「エコスコア」が表示されます。エコ運転度画面およびエコスコア画面では、E1Grand Prixに参加するためのエコロジー運転診断情報をSDカードに保存することができます。

■ E1Grand Prixとは

E1Grand Prixとは、燃費やスコアを競いながら、ユーザーのクルマをエコカーにしていくプロジェクトです。ほかのドライバーと競争しながら、楽しくエコロジー運転を続けることができます。

以下のサイトからドライバー登録すると、 E1Grand Prixに参加することができます。ドライバー登録は無料です。

E1Grand Prix (http://e1gp.jp)

※ E1Grand Prixに関しては、E1Grand Prix 運営事務局 (http://e1gp.jp/e1gp/cgi/ Manage.cgi) へお問い合わせください。

エコロジー運転診断画面の見かた

1 メニュー ▶ エコ運転診断

エコ運転度。または、エコスコア

エコ運転度画面

■ 現在の「エコ運転度」が表示 されます。



・エコロジー運転診断の結果をリ セットしてから現在までの平均 エコ運転度が表示されます。

エコロジー運転ができているかどうかを、 「瞬間」、「平均」別にグラフ上のバーの伸び縮みで表示します。「エコ運転度」を確認しながら運転することで、エコロジー運転の向上に役立てることができます。

エコスコア画面




発進・巡航・減速、停止時の各状態 に合ったエコロジー運転ができてい るかがスコアで示されます。

エコロジー運転ができているかどうかを、「発進」、「巡航」、「減速」の走行状態別に評価したスコアで表示します。エコロジー運転を実践すると、「エコスコア」も向上します。理想的なエコロジー走行を100点として、お客様の走行を得点化して表示するのでゲーム感覚でエコロジー運転を身につけることができます。


MEMO

- ・ エコスコア または エコ運転度 をタッチすると、エコ運転度画面とエコスコア画面を切り替えることができます。
- ・履歴 をタッチすると、これまでにリセットした平均エコ運転度、またはエコスコアの履歴が表示されます。履歴は、リセットした過去9回分のデータと現在の値が表示されます。

エコ運転度履歴画面



エコスコア履歴画面



エコスコアは100点満点の棒グラフにより 表示されます。

エコロジー運転診断のデータをリセットするには

1 エコ運転度画面 または エコスコア

画面で 保存 ▶ はい

エコロジー運転診断のデータがリセットされます。

MEMO

・SDカードにエコロジー運転診断の結果を保存する場合は、SDカードを本機にセットしてから 保存 ▶ はい をタッチしてください。SDカードに「エコ運転度」と「エコスコア」が保存され、エコロジー運転診断のデータがリセットされます。

・SDカードがセットされている状態で、データを保存せずリセットのみ行う場合は、



データの保存後、すぐにキーポジションの 変更はしないでください。

スコアアップのポイント

エコスコアは、車の速度や加速度から計算されます。

以下の点に注意して運転をするとスコアがアップします。 急な坂道など、走行環境によりエコスコアが低く計算される場合がありますので、ご了承ください。

• 発進:

ゆるやかなアクセルの踏み込みを推奨します。 発進後の5秒間は、時速20km程度の走行が目 安です。

• 巡航:

通常走行時は、加減速の少ない一定した速度 維持を推奨します。車間距離に余裕を持ち、 速度にムラのない走行をしてください。

減速:

スムーズな減速を伴う停止を推奨します。停止位置がわかったら、早めにアクセルから足を放し、エンジンブレーキを利用して減速してください。

その他の情報を利用する

ラジオの交通情報を受信する

ソース選択画面で 交通情報

交通情報を受信します。



周波数を選択する場合は、 1620kHz または 1629kHz をタッチします。

MEMO

解除 をタッチすると、交通情報を聞く前に使っていたオーディオに戻ります。

GPSから現在地の情報を取得する

GPSから現在地の情報を取得します。

1 メニュー ▶ 情報

2 GPS現在地情報



GPSの測位状態、自車位置の緯度・経度、 測位衛星・待機衛星それぞれの数が表示されます。

本機の情報(確認コード)を見る

1 メニュー ▶ 情報 ▶ Ver.情報

Ver.情報(メモリー情報)画面が表示されます。



製品情報 または 使用許諾 をタッチすると、以下の画面が表示されます。





Ver.情報画面には、ナビゲーションアプリケーションのバージョン情報、バラエティスクリーンのバージョン情報、オーディオアプリケーションのバージョン情報、TVサーチ情報データの最終更新日、SDカードの空き容量などが表示されます。

製品情報画面には、地図のバージョンアップに 使用する確認コードなどが表示されます。

使用許諾画面には、Googleの利用規約のURLが 表示されます。

MEMO

・製品情報は、会員登録サイト(https://chizu-route-susumu.jp/dop/nissan/)で会員登録する際に必要となります。あらかじめ、製品コード、シリアル番号、確認コードをお控えになるか、 QRコード をタッチして表示される2次元バーコード (QRコード)を携帯電話に読み取ってご登録ください。コードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

メンテナンス情報を利用する

あらかじめ日付や距離を設定しておくことで、 車のオイルや消耗品の交換、点検、免許更新な どの時期を通知できます。

設定できるメンテナンス項目は、以下のとおりです。各項目に対して、日付、距離、お知らせ設定、交換間隔設定/更新機能を設定できます。

オイル関連:

エンジンオイル、オイルフィルタ、ミッションオイル、ブレーキオイル

タイヤ関連:

空気圧チェック、タイヤローテーション、タ イヤ交換

消耗品:

ワイパーブレード、エアクリーナー、クーラ ント、バッテリー、ブレーキパッド

点検・車検:

車検、定期点検(日付とお知らせ設定のみ、 設定できます)

免許証・保険:

免許証更新、自動車保険更新(日付とお知らせ設定のみ、設定できます)

オリジナル1~3:

任意の項目を設定できます。(日付とお知らせ 設定のみ、設定できます)

MEMO

・お車の使用状況により、お知らせするメン テナンス時期と、実際に必要なメンテナン ス時期に誤差が生じる場合があります。

お知らせ設定をする

ここでは、エンジンオイル交換のメンテナンス 時期を設定する方法を例として説明します。

1 メニュー ▶ 情報 ▶ メンテナンス情報

2 オイル関連

MEMO

- ・ オリジナル1 ~ オリジナル3 をタッ チした場合→手順4へ
- 3 エンジンオイル
- 4 各項目を設定



設定できる項目は以下のとおりです。 設定項目の内容は、メンテナンス項目に よって異なります。

お知らせ表示:

メンテナンス時期をお知らせ表示するか どうかを設定します。

お知らせ日:

お知らせする日を設定します。

交換間隔:

1ヶ月単位でお知らせする交換間隔を設定します。

例:

「交換間隔」を24ヶ月に設定し 交換完了 をタッチすると、現在の日付から24ヶ月後がお知らせ日に設定されます。お知らせ日に、再度同じ間隔で案内させる場合は、交換完了 をタッチすると、さらに 24ヶ月後がお知らせ日に設定されます。

お知らせ距離:

お知らせする走行距離を設定します。計 測される走行距離と実際の走行距離では 誤差が生じる場合があります。

名称:

MEMO

・ 交換完了 をタッチすると、設定した交換間 隔でお知らせ日が更新され、走行距離が0に 戻ります。

お知らせメッセージを確認する

メンテナンス項目が設定され、設定した年月日 や走行距離に達すると、次に本機を起動したと きにお知らせのメッセージが表示されます。

1 確認

MEMO

2 お知らせ項目を選択

次のメンテナンス時期を設定します。

MEMO

• お店へ行く をタッチすると、登録した販売 店までのルートが設定されます。

販売店情報を登録する

販売店の情報を登録しておくと、メンテナンス 情報お知らせ時に販売店へルート案内できます。

- 1 ×=ュー ▶ 情報 ▶
 - (メンテナンス情報)
- 販売店情報
 販売店登録
- **4** 販売店の地点を探す (P.43)
- 5 決定
- 6 (tl)

販売店が登録されます。設定した販売店の 名称、電話番号、位置は自動で入力されま す。

■ 販売店を登録したら

販売店情報を登録した後の販売店情報画面およびお知らせ項目確認画面には、(お店へ行く) が表示されます。タッチすると、販売店までの地図とルート選択メニューが表示されます。

ルート選択メニューの ガイド開始 をタッチする と、販売店までのルートが設定されます。

MEMO

・販売店の名称、電話番号、担当者、位置を 編集したい場合は、販売店情報画面で各項 目をタッチしてください。